

# Арт. 266 – ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН ТЕМПЕРАТУРИ І ТИСКУ

## ФУНКЦІЯ

Запобіжний клапан температури і тиску спрацьовує для скидання гарячої води з накопичувального бака при перевищенні температури в 100 ° C і / або при перевищенні номінального налаштованого тиску.

Клапан закривається, коли тиск і / або температура знижуються до налаштованих значень.

Клапан спрацьовує при досягненні температури в межах від 98 ° C до 100 ° C.

## ПРОДУКЦІЯ

### Арт. 266

91266ADAF 1/2M X 1/2F 3 BAR

91266ADAN 1/2M X 1/2F 6 BAR

91266ADAQ 1/2M X 1/2F 8 BAR

91266AEAF 3/4M X 3/4F 3 BAR

91266AEAN 3/4M X 3/4F 6 BAR

91266AEAQ 3/4M X 3/4F 8 BAR

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Матеріали:

Корпус

Латунь CW 617 N - UNI EN 12165

Шток

Латунь CW 614 N - UNI EN 12164

Затвор і мембрана

EPDM

Пружина

Сталь UNI EN 10270-1 SH

Ручка управління

PA6GF

### Технічні показники:

Номінальний тиск PN10

Потенціал спрацьовування 1/2" 10

kW 3/4" 25 kW

Робоча рідина

Вода/суміш вода і гліколь макс. 50%

### Налаштування:

Температура

100°C


Тиск

3 – 6 – 8 bar

## РОЗМІРИ

**M= Зовнішня різьба; F= Внутрішня різьба.**

КОД	A	B	C	D	E	F
90266AD05	G1/2"M	G1/2"F	80	54	33	24
90266AE05	G3/4"M	G3/4"F	90	54	40	25

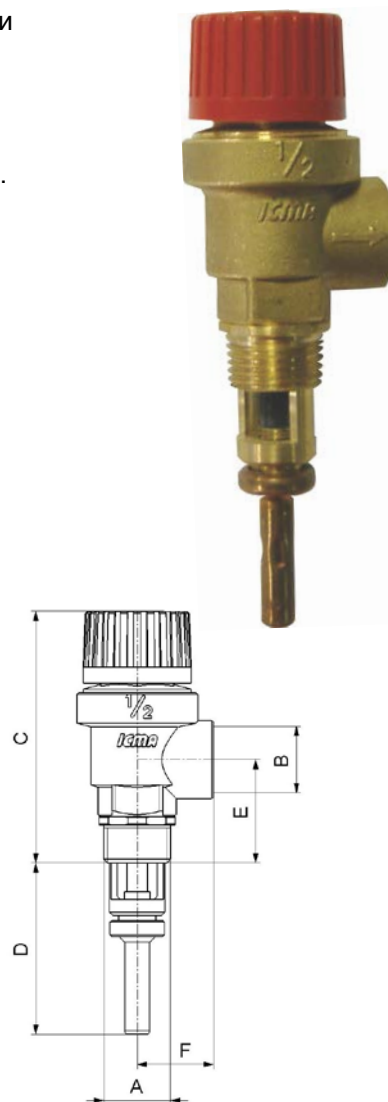

## УСТАНОВКА

Рекомендована установка тільки кваліфікованим технічним персоналом з умовою дотримання коректних налаштувань всієї системи.

## МОНТАЖ

Запобіжний клапан повинен встановлюватися зверху накопичувального бака з гарячою водою.

Переконайтеся, що теплочутливий зонд, занурений в накопичувальний бак.

Не встановлюйте клапан рукою вниз, це може привести до засмічення клапана і порушити його роботу.

